

SFR ET TOUT S'ACCÉLÈRE

MANUEL
D'INSTALLATION
CABLEBOX HD
DISQUE DUR

FR

BIENVENUE CHEZ **SFR**

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un décodeur enregistreur compatible Haute Définition : la CABLEBOX HD Disque dur ! Préparez-vous à vivre une toute nouvelle expérience télévisuelle... La TV HD (Télévision Haute Définition) est une technologie qui permet une amélioration significative de la qualité de l'image et du son sur votre téléviseur. Découvrez toute l'offre de programmes HD à partir de votre Guide des programmes (touche guide de votre télécommande).

POUR BÉNÉFICIER PLEINEMENT DE LA HAUTE DÉFINITION, VOUS DEVEZ :

1. posséder un téléviseur haute définition (TVHD) capable d'afficher les signaux HD, c'est-à-dire "HD Ready" ou "Full HD". La certification "HD Ready" assure que votre téléviseur dispose bien du minimum technique pour afficher correctement tous les signaux numériques.
2. brancher votre CABLEBOX HD suivant les schémas de branchements correspondant à votre installation et détaillés en pages 7, 8, 9 et 10.

Les programmes HD diffusés sur nos réseaux sont protégés par le protocole HDCP. Votre téléviseur doit être conforme à ce protocole pour que les programmes HD puissent s'afficher sur votre téléviseur. Vérifiez que votre téléviseur supporte le protocole HDCP en consultant le manuel d'utilisation fourni avec votre téléviseur HD Ready.

Votre CableBox HD intègre un disque dur de 160 Go, permettant l'enregistrement et la restitution de vos programmes en Haute Définition ainsi que l'accès à de nouvelles fonctionnalités : contrôle du direct, enregistrement d'une chaîne tout en en regardant une autre, possibilité de revenir jusqu'à 2h en arrière sur la chaîne que vous regardez... Vous pourrez découvrir aussi la vidéo à la demande* et profiter d'une connexion 300kb/s offerte.


Enfin, votre CABLEBOX HD fonctionne également avec un téléviseur standard (non HD). Les images seront alors affichées en définition standard (SD).

* accessible avec une prise compatible

SOMMAIRE


	Pages
1 Votre CABLEBOX HD Disque dur	3
2 La télécommande	5
3 Les accessoires	6
4 Les branchements	6
5 Les réglages ..	11
6 La mise à jour de la cablebox HD Disque dur	12
7 Les paramètres réseau pour votre commune	13
8 L'activation de la connexion internet de la CABLEBOX HD Disque dur	13
9 Signification des symboles	13
10 Consignes environnementales et de sécurité	14

[1] VOTRE CABLEBOX HD DISQUE DUR MODÈLE 1

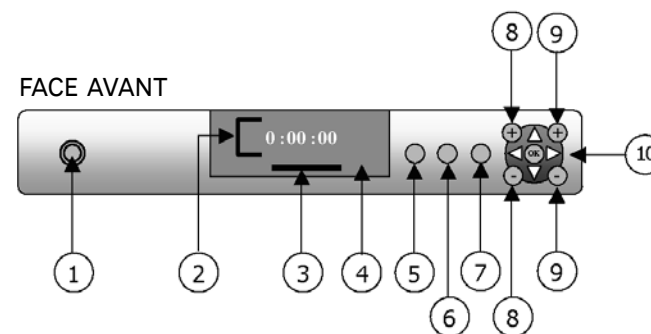


1. Bouton ON/OFF
2. Affichage de l'heure, du numéro de chaîne et autres informations
3. Lecteur de carte à puce (puce vers le bas)
4. Récepteur infrarouge de la télécommande
5. Sortie du menu et retour au programme
6. Accès au Guide électronique des programmes
7. Enregistrement immédiat d'un programme
8. Volume + et Volume - pour le son
9. Chaîne suivante ou chaîne précédente
10. Navigation dans les menus

FACE ARRIÈRE

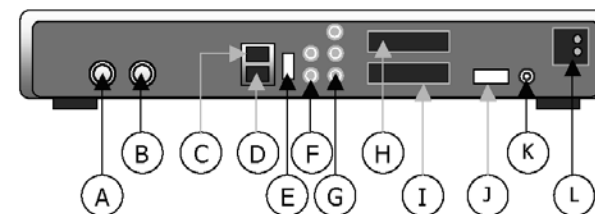


- A Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
- B Entrée câble
- C Non activé
- D Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à internet
- E Non activé
- F Sortie Audio analogique
- G Sortie Vidéo analogique
- H Sortie péritel vers le téléviseur
- I Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
- J Sortie HDMI / HDCP vers le téléviseur HD READY
- K Sortie audio numérique optique
- L Alimentation 220 VAC

[1] VOTRE CABLEBOX HD DISQUE DUR MODÈLE 2

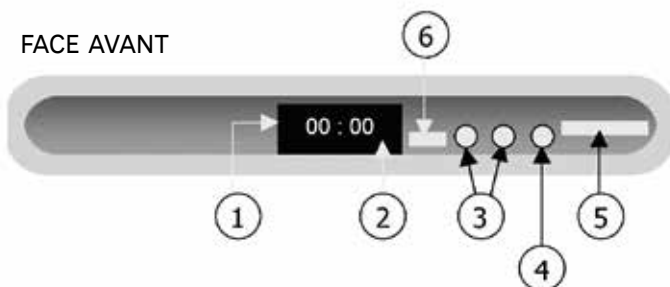


- 1. Affichage de l'heure, du numéro de chaînes et autres informations
- 2. Récepteur infrarouge de la télécommande
- 3. Chaîne suivante ou chaîne précédente
- 4. Bouton ON/OFF
- 5. Lecteur de carte à puce
- 6. Non-activé

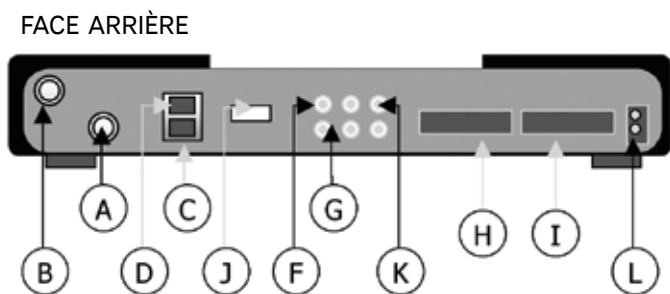

- B Entrée câble
- A Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
- D Non-activé
- C Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à Internet
- J Sortie HDMI / HDCP vers le téléviseur HD Ready
- F Sortie Audio analogique
- G Sortie Vidéo analogique
- K Sortie audio numérique optique
- H Sortie péritel vers le téléviseur
- I Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
- L Alimentation 220 VAC

[2] LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez les piles fournies avec votre télécommande dans le logement prévu à cet effet au dos de la télécommande.

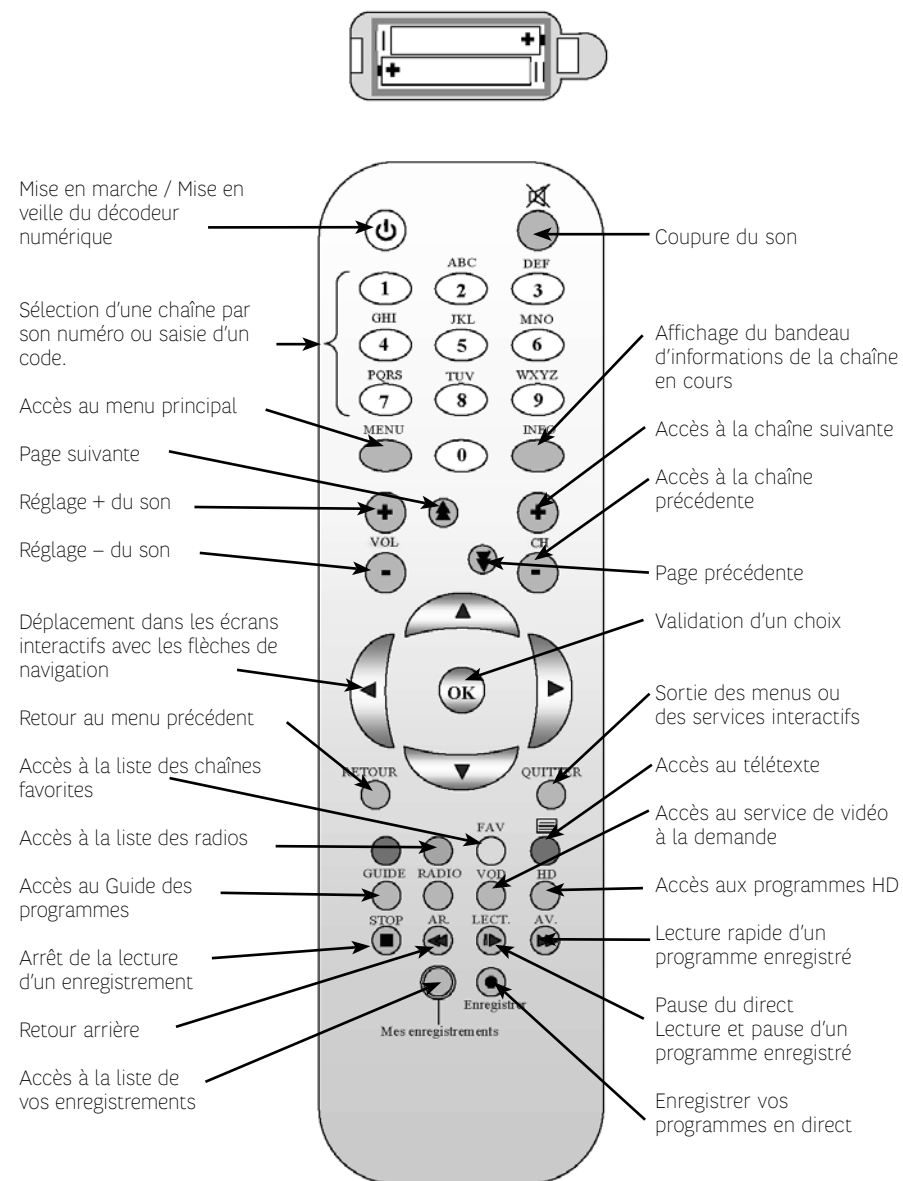

[3] LES ACCESSOIRES

Accessoire 1 : Un câble de raccordement RF muni de deux connecteurs type « F » (à visser)

Accessoire 2 : Un câble péritel

Accessoire 3 : Un câble HDMI

Accessoire 4 : Un cordon d'alimentation électrique

Accessoire 5 : Un adaptateur type F femelle / IEC femelle

Accessoire 6 : Un cordon Ethernet

Une télécommande et deux piles

Un manuel d'installation

[4] BRANCHEMENTS

Vous trouverez dans les pages suivantes 4 schémas explicatifs suivant les configurations suivantes :

- Modèle 1 avec téléviseur standard et magnétoscope/enregistreur DVD..... **page 7**
- Modèle 1 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/enregistreur DVD HD..... **page 8**
- Modèle 2 avec téléviseur standard et magnétoscope/enregistreur DVD..... **page 9**
- Modèle 2 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/enregistreur DVD HD..... **page 10**

Reportez-vous au schéma correspondant à votre installation pour brancher votre CABLEBOX HD.

Vérifiez que votre carte abonné est correctement insérée dans la CABLEBOX HD.

Modèle 1 : puce tournée vers le bas.
Modèle 2 : puce tournée vers le haut.




IMPORTANT À SAVOIR AVANT D'INSTALLER VOTRE CABLEBOX HD

Si un petit boîtier est vissé/enfiché sur votre prise câble murale avant ce câble de raccordement, supprimez-le avant de commencer vos branchements. Seul le câble de raccordement RF « F » / « F » fourni avec votre cablebox HD (accessoire 1) doit être utilisé pour son installation.

Votre CableBox HD intègre un modem vous permettant d'accéder à internet selon zones géographiques. Reportez-vous aux schémas suivants.

MODÈLE 1

TÉLÉVISEUR STANDARD ET MAGNÉTOSCOPE / ENREGISTREUR DVD

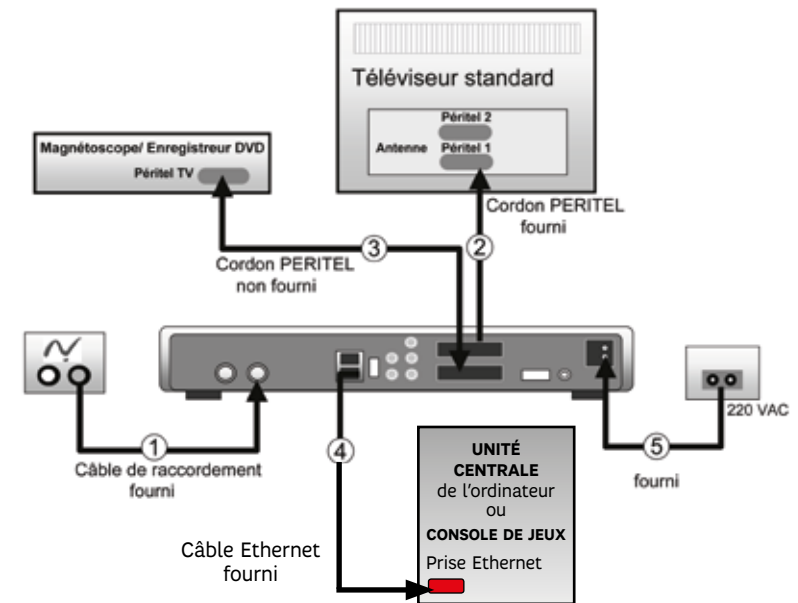

1 Raccordement prise câble murale

Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble **B** de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

2 Raccordement péritel TV

Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise **H** de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

3 Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD

Pour raccorder votre magnétoscope / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise **I** de votre CABLEBOX HD.

4 Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur


Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CableBox HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise **D** de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

5 Raccordement secteur

Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

MODÈLE 1

TÉLÉVISEUR HD ET MAGNÉTOSCOPE / ENREGISTREUR DVD

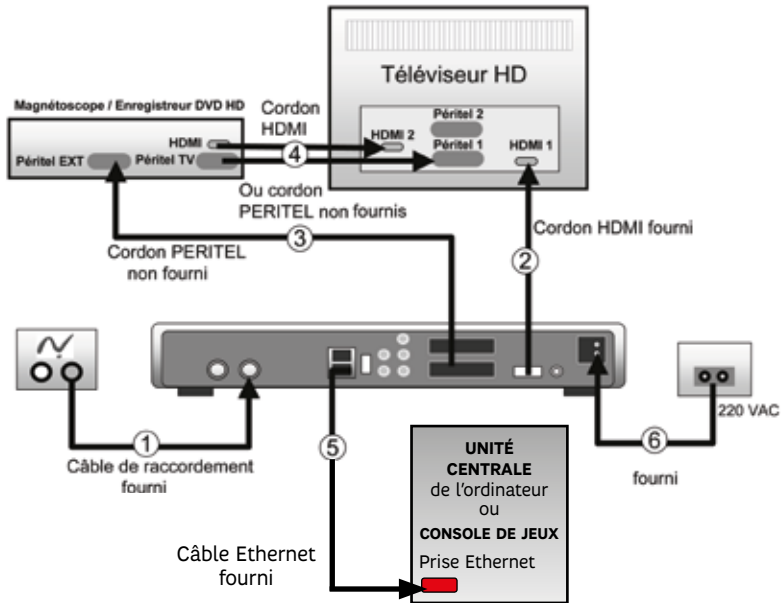

1 Raccordement prise câble murale

Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble **B** de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

2 Raccordement péritel TV

Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise **H** de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

3 Raccordement magnéto / enregistreur DVD

Si vous avez un magnéto / enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnéto / enregistreur DVD à la prise **I** de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

4 Raccordement câble HDMI

Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise **J** de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

5 Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur


Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise **C** de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

6 Raccordement secteur

Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

MODÈLE 2

TÉLÉVISEUR STANDARD ET MAGNÉTOSCOPE / ENREGISTREUR DVD

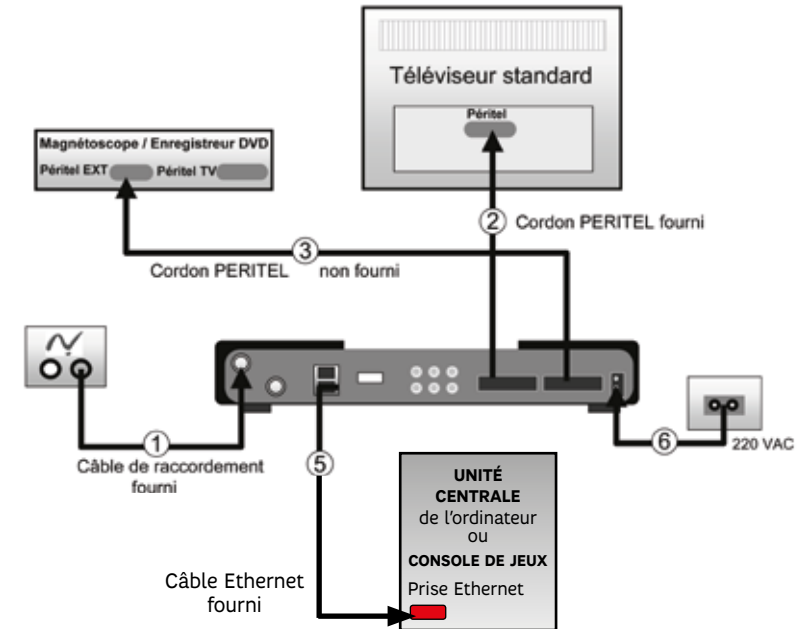

1 Raccordement prise câble murale

Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble **B** de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

2 Raccordement péritel TV

Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise **H** de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

3 Raccordement magnéto / enregistreur DVD

Pour raccorder votre magnéto / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnéto / enregistreur DVD à la prise **I** de votre CABLEBOX HD.

4 Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur


Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise **D** de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

5 Raccordement secteur

Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

MODÈLE 2

TÉLÉVISEUR HD ET MAGNÉTOSCOPE / ENREGISTREUR DVD HD

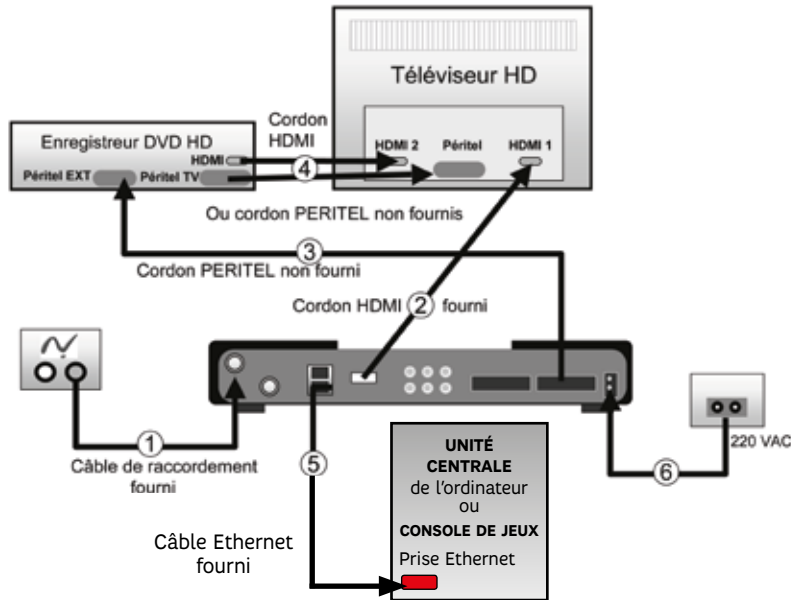

1 Raccordement prise câble murale

Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble [B] de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

2 Raccordement péritel TV

Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise [H] de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

3 Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD

Si vous avez un magnétoscope ou un enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise [I] de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

4 Raccordement câble HDMI

Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise [J] de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

5 Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur

Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise [C] de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.


6 Raccordement secteur

Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

[5] LES RÉGLAGES



UNE FOIS VOS BRANCHEMENTS EFFECTUÉS, RESPECTEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

- 1 - Allumez votre téléviseur
- 2 - Allumez votre CABLEBOX HD numérique en appuyant sur la touche ON/OFF  de la télécommande de votre CABLEBOX HD
- 3 - Si nécessaire, sélectionnez à l'aide de la télécommande de votre téléviseur, l'entrée HDMI ou PERITEL sur laquelle vous avez branché votre CABLEBOX HD.
- 4 - Suivez les instructions qui apparaissent sur votre téléviseur et procédez aux réglages comme suit :

A - LANGUE DES MENUS

A l'aide de la télécommande de votre CABLEBOX HD, sélectionnez la langue avec laquelle seront affichés les menus.

Appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.



B - PARAMÈTRES DU RÉSEAU

Vous devez entrer les paramètres du réseau câblé de votre commune.

Pour cela, reportez-vous au point 7 en page 13 de ce guide.

Trouvez votre commune et saisissez le numéro de réseau et la fréquence d'installation grâce à la télécommande de votre CABLEBOX HD.

Le débit des symboles doit conserver la valeur 6875 et la modulation QAM la valeur 64.

Appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.



C - INSTALLATION DES CHAINES

- La CABLEBOX HD affiche d'abord un écran indiquant la qualité du signal reçu.
- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Le temps nécessaire à la recherche des chaînes et des radios est inférieur à 15 secondes.
- La CABLEBOX HD affiche pour finir le nombre de services trouvés.

Appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.




D - PERSONNALISATION DES CODES SECRETS

Vous devez maintenant personnaliser deux codes confidentiels qui vous permettront de verrouiller l'accès à certains programmes.

Vous devrez utiliser le code Parental pour les programmes réservés aux adultes.

Vous pourrez utiliser le code Perso pour verrouiller des chaînes de votre choix ou effectuer des transactions sur nos différents services interactifs (ex. : location de programme dans Le Vidéo Club,...).

Appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.

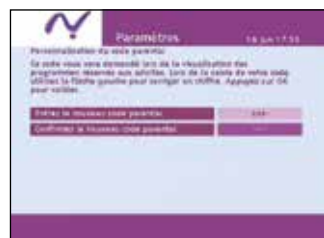


[6] LA MISE À JOUR DE LA CABLEBOX HD DISQUE DUR

Une mise à jour des fonctionnalités de votre CABLEBOX HD est nécessaire.

Celle-ci ne prendra que quelques minutes pendant lesquelles votre CABLEBOX HD ne pourra pas être utilisée. N'éteignez pas votre CABLEBOX HD pendant cette mise à jour.

Appuyez sur **OK**.



BRAVO. Vous venez d'installer avec succès votre nouveau CABLEBOX HD. Appuyez sur la touche  de la télécommande de la CABLEBOX HD pour visualiser vos programmes préférés.



BON À SAVOIR

Nous apportons régulièrement des améliorations à votre matériel. Pour permettre à votre CableBox HD de recevoir ses mises à jour, prenez l'habitude de **l'éteindre chaque soir**.

[7] LES PARAMÈTRES RÉSEAU POUR VOTRE COMMUNE

Villes	Fréquence	N° de réseau
RÉGION BRUXELLOISE - FR	306000	64740
RÉGION BRUXELLOISE - NL	306000	64741
RÉGION BRUXELLOISE - EN	306000	64744
DROGENBOS + WEMMEL - NL	306000	64742
DROGENBOS + WEMMEL - FR	306000	64743
WALLONIE (ex-AIESH) - FR	306000	64761

Le choix FR ou NL demandé ici ne concerne que la numérotation des chaînes, en choisissant FR les premières chaînes seront francophones, en choisissant NL elles seront néerlandophones. Si lors de cette manipulation, vous vous êtes trompé, il vous suffit d'aller dans le MENU > REGLAGE DU DECODEUR > INSTALLATION : Saisissez votre code personnel puis vous aurez la possibilité de rectifier la fréquence d'installation et le numéro de réseau.

[8] L'ACTIVATION DE LA CONNEXION INTERNET DE LA CABLEBOX HD DISQUE DUR

A - BRANCHEMENT DE L'ORDINATEUR

Branchez votre ordinateur sur le port Ethernet de votre CABLEBOX HD à l'aide du cordon Ethernet (accessoire n°6) comme indiqué en pages 7 à 10.

[9] SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Informations importantes : il est impératif de lire et de bien comprendre ces informations

Votre CABLEBOX HD a été fabriquée à partir de matériaux et de composants recyclables. La présence du symbole « poubelle barrée » sur un appareil ou sur son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.



Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques.

Nous vous invitons à vous conformer à cette réglementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.



La présence du symbole « matériau recyclable » sur le carton d'emballage ou sur le manuel utilisateur indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.



La présence du symbole «-matériau recyclable-» sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables.



La présence du « point vert » sur l'emballage indique que Scientific Atlanta apporte une contribution financière à l'organisation « Avoidance and recovery of Packaging waste » (limitation et récupération des déchets d'emballages).

[10] CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ



Votre CABLEBOX HD a été fabriquée afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez-le soigneusement.

Avant de brancher votre CABLEBOX HD sur le secteur, vérifiez que la valeur de la tension du secteur correspond à la valeur imprimée à l'arrière du CABLEBOX HD. Si ce n'est pas le cas, contactez votre Service Clients.

La CABLEBOX HD ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié.

Pour débrancher la CABLEBOX HD, débranchez le cordon secteur au niveau de la prise murale et pas seulement au niveau du connecteur situé à l'arrière de l'appareil. En effet, s'il est toujours sous tension, le cordon secteur peut causer des blessures graves par électrocution.

En cas d'orage, débranchez la CABLEBOX HD.

Si le cordon secteur est endommagé, il faut le remplacer. Adressez-vous à du personnel qualifié.

Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Il convient de placer la CABLEBOX HD sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

La CABLEBOX HD ne doit pas être installée à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. La CABLEBOX HD ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil ni à proximité de combustible tel qu'une bougie.

Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour de la CABLEBOX HD pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.

Le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la CABLEBOX HD doit rester accessible au cas où un arrêt d'urgence serait nécessaire.

Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. La CABLEBOX HD ne doit être exposée à aucune projection. Le cas échéant, débranchez la CABLEBOX HD du secteur et contactez votre Service Clients.

Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.



Les sacs plastiques présentent un danger desuffocation.
Conservez-les hors de portée des enfants.

NOTES



SFR ET TOUT S'ACCÉLÈRE

CONTACTS

■ **sfr.be**

■ **SERVICE VENTE**

Appelez-nous au **02/226 55 55** du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 16h00.

■ **BOUTIQUES SFR**

BRUXELLES-QUARTIER EUROPEEN, rue des Deux Eglises 28, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le samedi de 10h00 à 16h30.

BRUXELLES-VILLE, bld Anspach 162, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00.

ANDERLECHT, rue Wayez 123, du lundi au samedi de 10h00 à 18h00.

LAEKEN, place Emile Bockstael 6, du lundi au samedi de 10h00 à 18h00.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT, avenue Georges Henri 267, du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 16h30.

■ **SERVICE FACTURATION ET GESTION DE COMPTE**

Ecrivez-nous : SFR Belgique - Service Facturation - Rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Bruxelles.

Appelez-nous au **02/226 53 53** du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.

■ **ASSISTANCE TECHNIQUE**

Appelez-nous au **02/226 53 53** du lundi au samedi de 9h00 à 21h00